

# ИЗМЕРИТЕЛИ УРОВНЯ ЗВУКА. ШУМОМЕРЫ DT-8851 и DT-8852

## Руководство по эксплуатации в. 2011-06-28 AMV MIT DVB

- Мгновенное (150 мс) и усредненное (1 с) измерения
- 4 диапазона измерения с ручным или автоматическим переключением
- 2 фильтра: А и С
- Определение максимальных / минимальных значений
- Регистрация показаний прибора на ПК по USB; ПО для анализа результатов измерения
- Аналоговый выход АС/DC
- 3½-разрядный ЖК-дисплей с подсветкой
- Удержание показаний на дисплее (HOLD)
- Графическая шкала
- Сигнализация о выходе измеряемого параметра за пределы диапазона измерения
- Автоматическое выключение (через 15 минут)
- Индикация разряда батареи

### DT-8852

- регистрация показаний во встроенную память (до 32600 записей)




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                           |        | DT-8851                                                    | DT-8852       |
|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Диапазон / точность / разрешение |        | 30...130 дБ / $\pm 1,4$ дБ / 0,1 дБ                        |               |
| Типы фильтра                     |        | А, С                                                       |               |
| Диапазон частот, Гц              |        | 31,5...8000                                                |               |
| Время измерения                  |        | Режим <b>FAST</b> – 125 мс; <b>SLOW</b> – 1 с              |               |
| Частота обновления дисплея       |        | 2 раза в секунду                                           |               |
| Период регистрации, с            |        | Регулируемый: 1...59                                       |               |
| Объем памяти регистратора        |        | —                                                          | 32600 записей |
| Аналоговый выход                 | Сигнал | $\approx 10$ мВ/дБ; $\sim 1$ В ср. кв. / весь диапазон     |               |
|                                  | Разъем | Миниджек 3,5 мм                                            |               |
| Интерфейс, скорость передачи     |        | USB, 9600 кбит/с                                           |               |
| Питание                          |        | $\approx 9$ В батарея «Крона» / блок питания $\approx 9$ В |               |
| Время непрерывной работы, ч      |        | 30                                                         |               |
| Условия работы                   |        | 0...40°C; 10...90%RH                                       |               |
| Условия хранения                 |        | -10...60°C; 10...75%RH                                     |               |
| Размеры, мм; вес, г              |        | 278×76×50; 350                                             |               |

**ВНИМАНИЕ!** Все приборы проходят фабричную калибровку. Рекомендуется осуществлять калибровку прибора один раз в год. Для калибровки используйте акустический калибратор 94 дБ 1 кГц. Тип фильтра – А; режим измерения – FAST.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

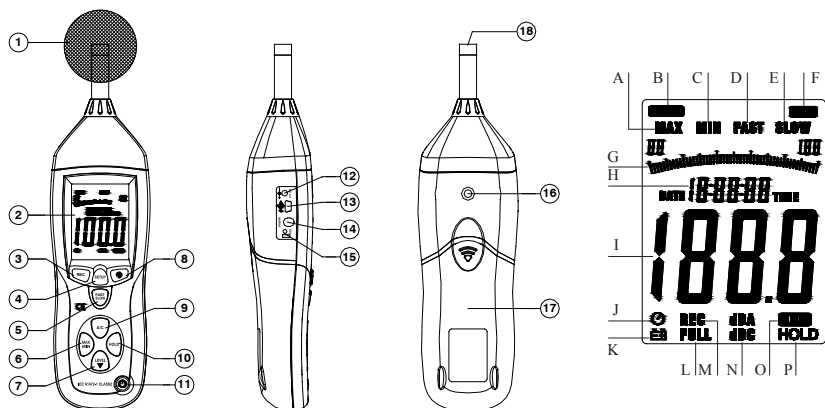

### 1. Подготовка к работе

- 1.1. Установите батарею в отсек питания (17), соблюдая полярность. При появлении на дисплее (2) индикатора (K) замените батарею.
- 1.2. На боковой панели прибора предусмотрен специальный разъем (12) для подключения =9В блока питания.
- 1.3. Прибор может быть установлен на штатив при помощи крепления (16).


### 2. Измерение уровня звука

- 2.1. Для включения или выключения прибора нажмите кнопку (11).  
*Примечание: для выключения модели DT-8852 нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 2...3 секунд.*
- 2.2. Измерение уровня звука происходит автоматически после включения прибора. Измеренное значение отображается на дисплее в цифровом (I) и графическом (G) видах.
- 2.3. Для фиксации показаний прибора – значения и времени (H) – нажмите кнопку **HOLD** (10). На дисплее появится индикатор **HOLD** (P). Для возврата к режиму измерения нажмите кнопку **HOLD** еще раз.
- 2.4. Для задания диапазона измерения нажмите кнопку **LEVEL** (7) необходимое число раз. Доступные диапазоны: 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ; 30...130 дБ (автопереключение). При активации автопереключения на дисплее появится индикатор **AUTO** (O).
- 2.5. При выходе за пределы диапазона на дисплее появляются индикаторы **OVER** (F) и **UNDER** (B). Следует задать другой диапазон.
- 2.6. Для переключения между типами фильтра нажмите кнопку **A/C** (9). Индикаторы **dB(A)** и **dB(C)** (N) на дисплее показывает выбранный фильтр.  
*Примечание: фильтр A соответствует частотной чувствительности человеческого уха при разных уровнях громкости, т. н. «усредненное ухо»; фильтр C соответствует линейной чувствительности.*
- 2.7. Для переключения между мгновенным **FAST** (D) и усредненным **SLOW** (E) измерениями нажмите кнопку **FAST/SLOW** (5).

- 2.8. Для определения максимального (А) или минимального (С) значения нажмите кнопку **MAX/MIN** (6) необходимое число раз.
- 2.9. Для включения или выключения подсветки нажмите кнопку  (8).
- 2.10. Прибор выключится автоматически после 15 минут бездействия.
- 2.11. Для блокировки автовыключения нажмите **SETUP** (4): с экрана исчезнет индикатор  (J).

### 3. Настройка даты и времени

- 3.1. Для входа в меню настройки удерживайте нажатой кнопку **SETUP** (4) при включении прибора (). После появления на дисплее индикатора **TIME** (H) отпустите кнопку. На дисплее отобразится дата (H, I).
- 3.2. Для перехода к следующему элементу меню нажмите кнопку **SETUP**. Элементы меню: просмотр текущей даты; задание минуты; задание часа (**h-A** – утро, **h-P** – вечер); задание дня, задание месяца; задание года; возврат к заводским настройкам **RST** (по нажатию кн. **HOLD**).
- 3.3. Для увеличения текущего значения на 1 нажмите кнопку **LEVEL**.
- 3.4. Для выхода из меню (с сохранением) нажмите кнопку **HOLD**. *Примечание: при выборе элемента **RST** и нажатии кнопки **HOLD** происходит сброс настроек пользователя и возврат к заводским.*

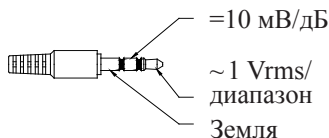

### 4. Аналоговый выход

- 4.1. Подключите провод к разъему (14) на боковой панели. Подача сигнала на разъем осуществляется автоматически.

### 5. Регистрация данных во встроенную память (только DT-8852)

- 5.1. Для начала регистрации включите прибор и нажмите кнопку **REC** (3). На дисплее появится индикатор **REC** (M).
- 5.2. Для прекращения регистрации нажмите кнопку **REC** еще раз.
- 5.3. При переполнении памяти на дисплее появится индикатор **FULL** (L).
- 5.4. Для очистки памяти удерживайте нажатой кнопку **REC** при включении прибора (). На основном индикаторе (I) появится надпись **CLA**.
- 5.5. Для задания периода регистрации удерживайте нажатой кнопку  при включении прибора (). На основном индикаторе (I) появится надпись **INT** и текущее значение периода в секундах (H). Для увеличения значения на 1 нажмите **LEVEL**. Для выхода с сохранением нажмите **HOLD**.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

### 1. Установка программного обеспечения на компьютер

- 1.1. Вставьте диск с ПО в CD-привод (диск поставляется в комплекте).
- 1.2. Запустите файл Setup.exe и следуйте подсказкам на экране.

### 2. Подключение прибора и установка 2 драйверов

- 2.1. Подключите прибор к ПК, используя USB-разъем (13). Включите при-

- бор и нажмите кнопку **SETUP** – индикатор  (J) на дисплее исчезнет.
- 2.2. При первом подключении запустится Мастер нового оборудования.
  - 2.3. Выберите пункт «Установка из указанного места». Нажмите «Далее».
  - 2.4. В появившемся окне укажите путь: <буква привода>:\CP2101WIN\ . Нажмите «Далее». Программа закончит работу. Нажмите «Готово».
  - 2.5. На экране вновь появится Мастер. Повторите процедуру (п. 2.3–2.4).
- 3. Запуск программы и проверка установки соединения**
- 3.1. Запустите программу, используя ярлык на рабочем столе.
  - 3.2. В левой части основного окна программы расположен макет прибора, с которым можно работать при помощи мыши. Информация на дисплее макета должна соответствовать информации на дисплее прибора.
  - 3.3. Если на дисплее макета отображается надпись «Offline», проверьте подключение прибора к ПК или поменяйте COM-порт в меню Com Port.
  - 3.4. После смены порта подождите пару секунд до установки соединения.
- 4. Работа с программой**
- 4.1. В правой части окна расположено поле для построения графика; в верхней части окна расположены элементы управления (интервал записи и др).
  - 4.2. Для начала регистрации показаний прибора в реальном времени выберите пункт Run в меню RealTime (кнопку ). Программа начнет построение графика. Для остановки процесса выберите пункт Stop ().
  - 4.3. Для загрузки данных из памяти прибора (только **DT-8852**) войдите в меню DataLogger. В появившемся окне будут доступны функции просмотра зарегистрированных показаний в виде графика, сохранения их в файл или загрузки из файла, печати на принтере.
  - 4.4. Программа автоматически определяет макс./мин./средние значения и время их регистрации в режимах RealTime и DataLogger.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор (1 шт.), кейс (1 шт.), блок питания=9В (1 шт.), руководство по эксплуатации (1 шт.), штатив (1 шт.), диск с ПО (1 шт.), USB-кабель (1 шт.), от-вертка (1 шт.), батарея=9В (1 шт.)

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

---

**М. П.**