

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




ТЕРМОГИГРОМЕТР

Спасибо, что доверяете продукции нашей компании

ВВЕДЕНИЕ

Приборы **МЕГЕОН 20060** предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, могут применяться в лабораториях, на складах, в системах кондиционирования воздуха, для контроля параметров окружающей среды и т. п. Прибор стабилен в работе и легок в использовании.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

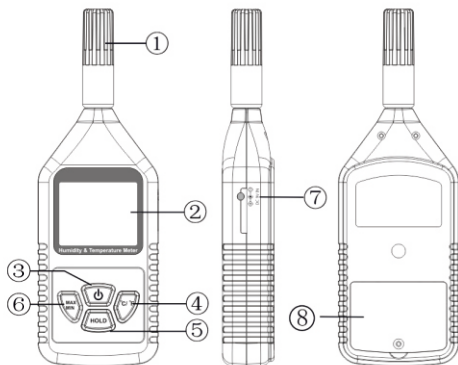

1. Датчик температуры и влажности
2. ЖК-дисплей
3. Клавиша включения / выключения
4. Клавиша переключения единиц измерения C°/F°
5. Клавиша удержания показаний HOLD
6. Клавиша отображения мин. / макс. показаний
7. Разъем для подключения блока питания постоянного тока
8. Отсек для батареек

ОСОБЕННОСТИ

- Большой ЖК-дисплей
- Одновременное измерение температуры и влажности
- Измерение максимальных/минимальных значений температуры и влажности (MAX/MIN)
- Функция удержания показаний (HOLD)
- Различные единицы измерения температуры (°C/°F)
- Индикатор уровня зарядки батареи
- Автоматическое отключение
- Возможность установки на штатив

РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Откройте крышку отделения для батареек и соблюдая полярность установите в него батарею 9 В. Нажмите клавишу **«ВКЛ./ВЫКЛ.»** для включения прибора. Прибор включится и перейдет в нормальный режим измерений.
2. Выбор единиц измерения температуры **«°C/°F»** (градусы Цельсия или Фаренгейта): нажмите кнопку **«°C/°F»**, чтобы выбрать единицу измерения (градусы Цельсия установлены по умолчанию).
3. Функция максимальных/минимальных значений: нажмите кнопку **«MAX/MIN»** один раз, на экране загорится символ **«MAX»** и будут отображаться максимальные значения измеряемых параметров с момента перехода в этот режим. При повторном нажатии кнопки на экране загорится символ **«MIN»** и будут отображаться минимальные значения измеряемых параметров с момента включения прибора.

При третьем нажатии прибор продолжит индицировать текущие значения температуры и влажности.

4. Функция удержания показаний: чтобы зафиксировать показания, в процессе измерения нажмите кнопку **«HOLD»**.
5. Когда на экране появится индикатор разряженной батареи , пожалуйста, замените батарею.
6. Прибор автоматически отключится через 15 минут бездействия.
7. Выключение функции автоматического отключения. Выключите питание прибора, нажатием на клавишу **«ВКЛ./ВЫКЛ.»**. Нажмите и удерживайте клавишу **«MAX/MIN»** не отпуская клавишу, нажмите и удерживайте клавишу **«ВКЛ./ВЫКЛ.»**. Затем отпустите клавишу **«ВКЛ./ВЫКЛ.»**, продолжая удерживать клавишу **«MAX/MIN»**. Прибор включится через секунду на дисплее высветится **«UN OFF»**, это означает что режим автоматического выключения при бездействии выключен. Для активации режима автоматического отключения выключите прибор и снова включите при помощи клавиши **«ВКЛ./ВЫКЛ.»**.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Термогигрометр МЕГЕОН 20060 – 1 шт.
2. Пластиковый кейс для хранения и транспортировки – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения температуры	-10°C...+50°C
Диапазон измерения относительной влажности	5...98% ОВ*
Точность измерения температуры	±1°C
Точность измерения относительной влажности (при температуре 25°C)	±3 %ОВ* (в диапазоне 30...99%ОВ*) ±5 %ОВ(в диапазоне 10...30%ОВ*)
Разрешение измерения температуры	0,1°C
Разрешение измерения влажности	0,1 %ОВ*
Частота опроса, раз в секунду	2
Питание	Батарея 9 В типа 6F22 или 9В постоянный ток
Рабочая температура	0°C...+50°C
Рабочая влажность	< 98%ОВ*
Температура хранения	-10°C...+60°C
Влажность хранения	0...90%ОВ*
Габаритные размеры без упаковки	210х70х30 мм
Габаритные размеры с упаковкой	270х210х65 мм
Вес без упаковки (с батареей)	192 г
Вес с упаковкой	706 г

*ОВ – относительная влажность

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения обслуживания следует предоставить прибор в чистом виде, полной комплектации и следующую информацию:

1. адрес и телефон для контакта;
2. описание неисправности;
3. модель изделия;
4. серийный номер изделия (при наличии);
5. документ, подтверждающий покупку(копия);
6. информацию о месте приобретения прибора;

Пожалуйста, обратитесь с указанной выше информацией к дилеру или в компанию «МЕГЕОН». Прибор, отправленный, без всей указанной выше информации будет возвращен клиенту без ремонта.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик прибора при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных производителем.

