



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ Спиральные вязки типа СВ

### **1. Назначение и область применения.**

- Спиральные вязки типа СВ предназначены для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах.


### **2. Основные технические характеристики.**

- Основные технические характеристики спиральных вязок типа СВ указаны в таблице 1.

Позиция	Артикул	Сечение жил, $\text{мм}^2$	Цветовая маркировка	Диаметр шейки изолятора, $\text{мм}$	Длина вязки L, $\text{мм}$	Прочность заделки провода (для одной вязки), кН
<b>СВ 35</b>	13400472	35-50	Желтый	85	500	1,5
<b>СВ 70</b>	13400482	70-95	Зеленый	85	630	
<b>СВ 120</b>	13400492	120-150	Черный	85	710	

*Таблица 1. Технические характеристики спиральных вязок типа СВ.*

- Внешний вид спиральных вязок типа СВ представлен на рисунке 1.

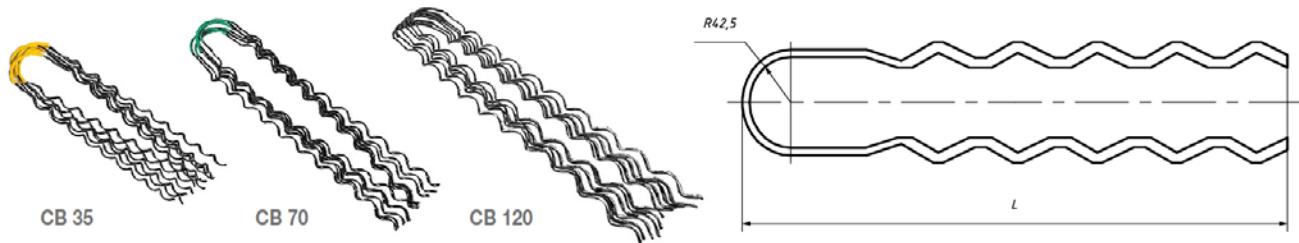

*Рис. 1. Внешний вид спиральных вязок типа СВ.*

- Спиральные вязки типа СВ являются необслуживаемыми изделиями. Ремонт вязки не предусмотрен. Демонтаж возможен. Повторный монтаж возможен при условии, что вязка не повреждена.

### **3. Подготовка изделия к работе**

- Достать изделие и произвести внешний осмотр. Убедиться в отсутствии видимых дефектов, отбитых краёв, трещин и деформаций.

### **4. Монтаж**

- Последовательность операций монтажа спиральной вязки типа СВ:

– размер вязок выбирается по соответствующему сечению провода. Избежать ошибки при выборе вязки во время монтажа помогает цветовая идентификационная маркировка, которой снабжена каждая вязка (таблица 1).

– крепление провода к изолятору выполняется одной (одинарное крепление) или двумя вязками (усиленное крепление).

- монтаж вязки производится без инструмента поверх изоляции защищенного провода.
  - петля одной спиральной вязки надевается на шейку изолятора.
  - концы вязки поворачиваются в направлении тяжения провода.
  - один конец накладывается сверху на изоляцию провода и оплетает его
  - второй конец накладывается снизу на изоляцию провода и оплетает его.
  - петля второй спиральной вязки надевается на шейку изолятора.
  - концы второй вязки поворачиваются в направлении, противоположном первому и монтируются на изоляцию провода аналогично предыдущей.
  - по окончании монтажа все концы спиральных зажимов должны равномерно оплетать провод.
  - монтаж вязки производится без дополнительного инструмента.
- Условия монтажа:
  - монтаж линейной арматуры рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не ниже минус 20°C в соответствии с данной инструкцией.
  - подвеска изолированных проводов на опорах воздушных линиях электропередачи должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
  - линейная арматура монтируется с применением стандартных инструментов и приспособлений.
  - в процессе установки арматуры на ВЛЗ необходимо принимать меры предосторожности для защиты изоляции провода.
  - безопасность выполнения работ в процессе монтажа арматуры и эксплуатации ВЛ обеспечивается соблюдением требований действующих Правил безопасности при работах в электроустановках.

## **5. Требования безопасности и охраны окружающей среды**

- Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276 и ГОСТ Р 51177
- Требования охраны окружающей среды должны соответствовать требованиям ГОСТ 13276, ГОСТ Р 51177 и руководящему документу РД-03-21-2007.
- Утилизация должна проводиться согласно установленным правилам утилизации материалов, из которых изготовлены изделия.

## **6. Требования к упаковке, маркировке, условиям хранения и транспортирования**

- Линейная арматура упаковывается в картонную тару или иную, обеспечивающую ее сохранность при хранении и транспортировке. Дополнительно арматура может упаковываться в групповую тару – полиэтиленовые пакеты.
- Картонная тара с линейной арматурой должна быть снабжена ярлыком со следующими данными:
  - марка изделия;
  - номер технических условий (при наличии);
  - брутто-масса тары;
  - количество изделий;
  - наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя;
  - указание страны завода - изготовителя;
  - дата изготовления;
  - указание на наличие в ящике сопроводительной документации;
  - остальная маркировка грузов по ГОСТ 14192.
- Условия транспортирования арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды по условиям хранения 3, 4 и 7 согласно ГОСТ 15150.
- Погрузка и разгрузка изделия должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

- Условия хранения линейной арматуры в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.
- Дополнительные требования к транспортировке и хранению изделия устанавливают в стандартах и технических условиях на продукцию.

## **7. Утилизация**

- После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды и подлежит утилизации в общем порядке.

## **8. Гарантии изготовителя**

- Гарантийный срок – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента продажи.
- Срок эксплуатации – 40 лет. Основные характеристики и функционирование изделия при отсутствии механического износа и надлежащем хранении сохраняются в течение всего срока эксплуатации.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, модифицированные потребителем либо использовавшиеся с нарушением правил эксплуатации, транспортировки или хранения, а также имеющие износ или механические повреждения инородными предметами.
- Изготовитель не несет ответственности за нецелевое или неправильное использование изделия.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.

**Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его технологические и эксплуатационные параметры!**

Любую информацию по качеству продукции, уровню обслуживания, а также замечания, предложения и отзывы просьба отправлять на электронный адрес: [info@armatech.group](mailto:info@armatech.group)

**Напишите, и мы усовершенствуем!**

Производитель: ООО «НИЛЕД»

ООО «АРМАТЕХ»

[www.armatech.group](http://www.armatech.group)

Отдел продаж:

+8 (800) 222-26-68 (многоканальный)

Сервисный центр:

+8 (800) 222-26-68 (доб. 911)

