


REXANT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

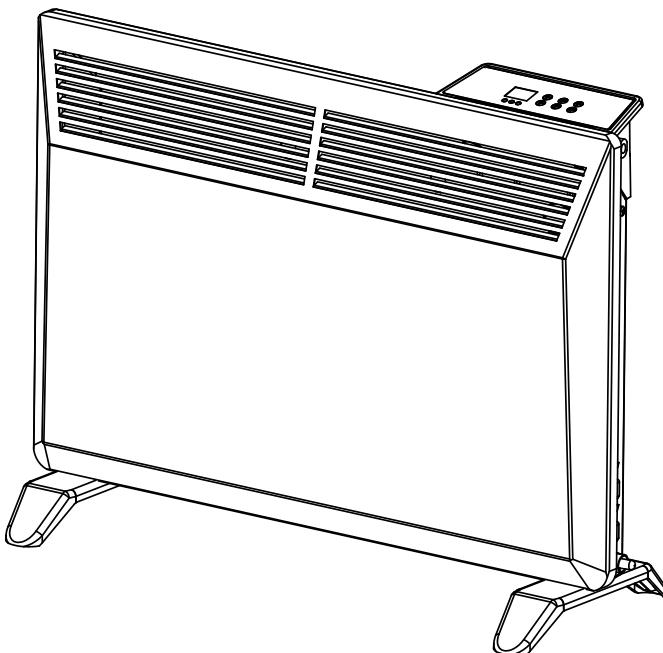

КОНВЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модели:

60-0080/60-0081/60-0082

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	3
Назначение.....	4
Схема прибора	5
Блок управления	5
Технические характеристики.....	6
Комплектация	6
Монтаж	7
Эксплуатация.....	7
Техническое обслуживание	9
Транспортировка и хранение	9
Утилизация	10
Возможные неисправности и способы их устранения.....	11
Дата изготовления	11
Гарантия	11
Срок службы	11
Сертификация продукции	12
Изготовитель	12
Приложение.....	13
Гарантийный талон.....	14

Благодарим вас за приобретение обогревательного прибора торговой марки REXANT.

Желаем теплой атмосферы вашему дому!

Перед началом использования данного прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя. Сохраняйте настоящее руководство, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки. Производитель не несет ответственности за выход из строя прибора или за ущерб, возникший в результате неправильного или не предусмотренного настоящим руководством его использования.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Перед началом работы осмотрите прибор и убедитесь в отсутствии механических повреждений на устройстве и шнуре питания.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам по силе тока и имеет канал заземления.
- Не располагайте прибор в непосредственной близости к поверхностям, которые перекрывают решетки или затрудняют поступление воздуха. Минимальное расстояние от прибора до других предметов составляет 10 см.
- Запрещается прокладывать провод под ковровым покрытием, не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т. д. Не рекомендуется использовать удлинитель.
- Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.
- Не располагайте прибор вблизи других отопительных приборов или в непосредственной близости от сетевой розетки.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или емкостей с жидкостью. Если в прибор попадет вода, обесточьте его, вынув вилку из розетки. Дайте просохнуть не менее одного часа. В случае падения прибора в воду немедленно обесточьте его, вынув вилку из розетки.
- Не используйте прибор в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества.
- Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, чтобы он не перегрелся. Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг прибора, это может привести к истиранию и износу изоляции провода.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели, а также с металлическими поверхностями прибора.

- Запрещается эксплуатация прибора на коврах с длинным ворсом.
- Не используйте прибор вне помещения.
- Допускается эксплуатация напольного конвектора только в вертикальном положении.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.
- Следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние предметы, это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению прибора.
- Не используйте прибор для сушки одежды.
- Во избежание ожогов во время работы прибора не прикасайтесь к нагревающимся панелям. При монтаже исключите возможность случайного прикосновения к воздуховыпускным решеткам.
- Не перемещайте работающий прибор.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, держите за вилку, не тяните за кабель.
- Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, убедитесь, что он полностью остыл.
- Обогреватель не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, чувственными или умственными возможностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании обогревателя лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте детям играть с прибором или элементами упаковки.
- Дети до трех лет не должны находиться рядом с прибором без присмотра.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра.
- Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром, вилкой или любым другим повреждением. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель, сервисная служба или квалифицированный специалист.
- В целях обеспечения пожарной безопасности не накрывайте прибор.

НАЗНАЧЕНИЕ

Конвектор электрический предназначен для обогрева производственных, жилых, офисных, бытовых и общественных помещений. Прибор предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 93 % и при температуре до + 25 °C.


СХЕМА ПРИБОРА

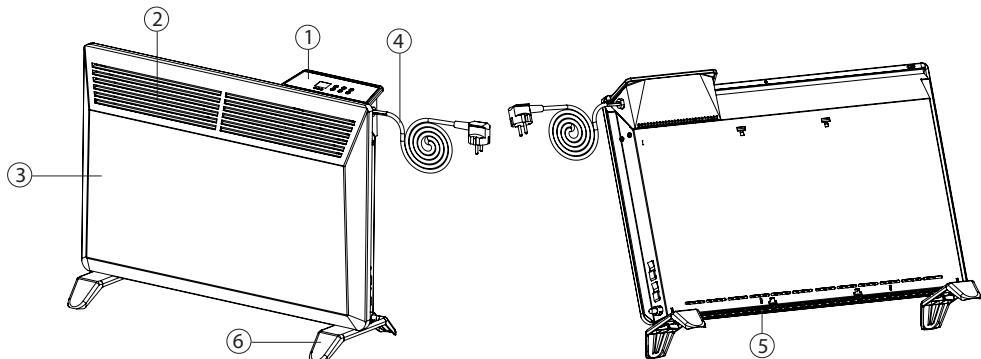

1. Блок управления;
2. Воздуховыпускная решетка;
3. Корпус;
4. Электрический шнур с вилкой;
5. Воздухозаборная решетка;
6. Опоры.

Примечание: внешний вид прибора может отличаться от приведенного в данном руководстве пользователя.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

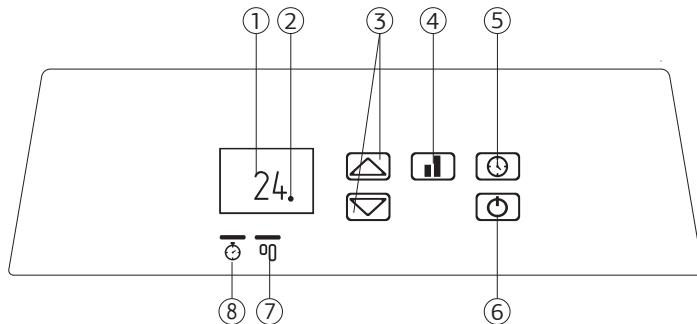

1. Дисплей
2. Индикатор сети
3. Кнопки управления
4. Выбор мощности: половинная или полная мощность
5. Таймер
6. Кнопка включения/отключения
7. Индикатор работы «полная мощность» (индикатор загорается только при работе на полную мощность)
8. Индикатор включения таймера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	60-0080	60-0081	60-0082
Серия		60	
Потребляемая мощность, кВт	0,5/1,0	0,75/1,5	1,0/2,0
Номинальное напряжение питания, В/Гц		230/~50	
Номинальный ток, А, MAX	4,4	6,5	8,7
Нагревательный элемент		X-образный монолитный ТЭН	
Тип управления		электронное	
Влагозащищенное исполнение		IP24	
Класс электропroteкции		I класс	
Кол-во режимов работы		2	
Площадь обогрева, м ²	до 15	до 20	до 25
Размеры прибора (Ш x В x Г), мм	460x400x113	595x400x113	830x400x113
Размеры прибора (Ш x В x Г), мм	480x450x125	615x450x125	850x450x125
Масса нетто, кг	3,3	4	5,3
Масса брутто, кг	4	4,8	6,2
Установка		напольная	
Опора		без роликов	
Наличие кронштейнов для крепления к стене		нет	
Ионизатор		да	
Датчик опрокидывания		да	
Шнур питания, м		1,2 м	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Конвектор электрический
- Опоры
- Руководство пользователя с гарантийным талоном

МОНТАЖ

- Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов,


и убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а все элементы и сам прибор не повреждены.

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать прибор к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности.
- Полностью размотайте шнур питания; протрите корпус влажной тканью и подождите, пока прибор не высохнет.
- Установите прибор, следуя инструкции по установке.
- При монтаже учитывайте минимальные расстояния до других предметов (мм)

Напольная установка

Используя опоры и ролики, которые идут в комплекте, а также изучив схему крепления ниже, установите прибор на полу.

- Переверните прибор нижней частью вверху.
- Возьмите одну из опорных ножек и приложите планку опорной ножки к месту крепления на приборе так, чтобы выпуклая часть планки плотно прилегала к корпусу прибора; винтовое отверстие должно совпасть.

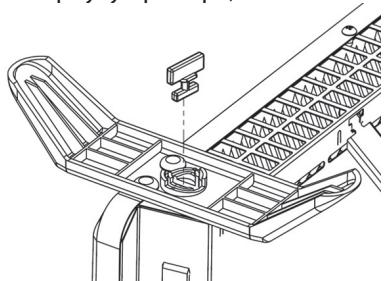

- Закрепите опорную ножку с помощью специального пластикового полуоборотного крепления, которое входит в комплект.
- Повторите действие со второй опорной ножкой.

ВНИМАНИЕ!

К монтажу и подключению прибора допускается только специально подготовленный персонал, имеющий допуск на проведение работ с высоковольтным оборудованием и ознакомленный с настоящим руководством.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

При первом включении прибора возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла с поверхностей нагревательного элемента. Рекомендуется перед установкой включать прибор на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении.

Следите, чтобы дети не засовывали в решетку конвектора пальцы или посторонние предметы!

Включите прибор, вставив вилку в розетку, на дисплее загорится индикатор сети (2). Нажмите кнопку питания (6) для включения прибора, на дисплее загорятся цифры. Установите желаемый режим работы.

Установка режима «комфортный»

Это режим работы с установленной пользователем температурой. Данный режим включается автоматически, если не задан другой. Нажимайте кнопки (3), чтобы увеличить температуру на 1°C или уменьшить на 1°C. Максимальная температура, которую можно установить, 35°C, минимальная 5°C. При удержании одной из кнопок температура будет увеличиваться или уменьшаться на 1°C за 0,5 сек. Последняя заданная температурная установка принимается за активную. Через 5 сек. система возобновит работу, индикатор температуры на дисплее будет отображать комнатную температуру.

Установка таймера

Нажмите кнопку (5), чтобы установить таймер.

Установленное время отображается на дисплее, мигает индикатор таймера (таймер устанавливается по часам).

Нажмите кнопки (3) чтобы увеличить или уменьшить время на один час, таймер может быть установлен на период 0-24 часов. При удержании одной из кнопок (3) время работы будет увеличиваться или уменьшаться на 1 час за 0,5 сек. При включенном индикаторе система начинает отсчитывать время в соответствии с предыдущей установкой, если новое значение не будет установлено в течение 5 секунд. Каждый раз при нажатии кнопок (3) система начинает новый отсчет времени или возвращается к исходным параметрам по окончании работы таймера, затем выключается и прекращает работу.

Для отмены работы таймера необходимо повторно нажать кнопку (5).

Выключение прибора

Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку питания (6) в любом режиме работы.

Функция Auto Restart и RESUME

Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор, с сохранением действующих на момент отключения настроек, после возобновления его подачи.

Дополнительная функция Resume запоминает заданную температуру. Нажмите кнопку питания для включения прибора после его отключения или выключения таймера - температурной установкой будет последняя заданная температура.

Родительский контроль (блокировка кнопок)

Во время работы прибора нажмите одновременно две кнопки (3) и удерживайте более 3-х секунд для блокировки системы. При включенной блокировке на дисплее отображаются закрытые скобки.

Способ разблокирования: удержание кнопок (3) более 3-х секунд.

Экономичный режим


Позволяет выбрать уровень мощности нагрева. Нажмите кнопку выбора мощности (4), чтобы установить мощность нагрева. При установке режима полной мощности загорится индикатор (8).

Функция защиты от перегрева

Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

Функция защитного отключения

Конвектор оснащен защитным устройством, отключающим прибор при отклонении от вертикального положения более чем на 45 градусов. Для повторного включения необходимо установить конвектор в вертикальное положение.

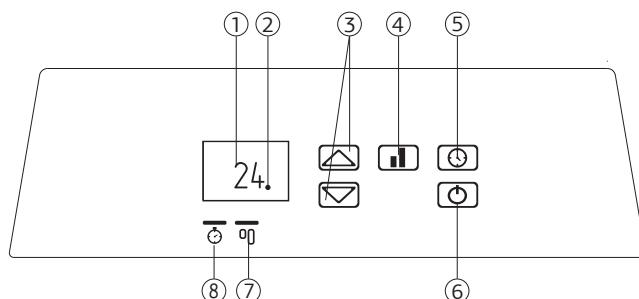

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При правильной эксплуатации прибор не требует специального технического обслуживания.
- Регулярно влажной чистой тканью очищайте от пыли и загрязнений корпус в местах входа и выхода воздушного потока. Чистку прибора допускается производить только после его отключения от электросети, когда корпус остыл. Не допускайте, чтобы внутрь прибора попадала влага.
- Также регулярно очищайте заднюю панель прибора. Для этого снимите прибор с кронштейнов, опустив вниз две задвижки «Р» и потянув прибор на себя. После закрепите прибор в обратном порядке.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройств проводится всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов при температуре воздуха от - 50 до + 50 °C и относительной влажности до 100 % (при температуре 25 °C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
- Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Транспортирование и хранение устройства должны соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.
- Устройство должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от 5 до 40 °C и относительной влажности до 80 % (при температуре 25 °C).

УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Решение
Отсутствие тепла при включении	Отсутствует напряжение в цепи	Проверьте напряжение в электросети и подключение к сети.
	Обрыв цепи питания	Проверьте целостность проводов питания. В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисный центр.
	Неисправен переключатель питания	Проверьте работу переключателя. В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисный центр.
	Неисправен электронагреватель	Для устранения неисправности обратитесь в сервисный центр.
	Падение напряжения в сети питания	Обратитесь к поставщику электроэнергии.
	Неисправен регулятор температуры	Проверьте работу регулятора. В случае обнаружения неисправности обратитесь в сервисный центр.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

а б в г

а – постоянная часть; б – месяц и год производства; в – код продукта; г – серийный номер продукта (переменный).

ГАРАНТИЯ

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы обогревателя 10 лет.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза и соответствует нормативным требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Информация о сертификации может изменяться. При необходимости, обращайтесь к продавцу за получением информации о сертификации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский завод тепловой техники»

РФ, 426052, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23/110

Тел.: +7 (3412) 905-410,

Факс: +7 (3412) 905-411,

e-mail: office@iztt.ru

Адрес производства:


601021, Владимирская область, Киржачский район, г. Киржач, мкр. Красный октябрь, ул. Первомайская, 1

Сделано в России



ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема электрическая

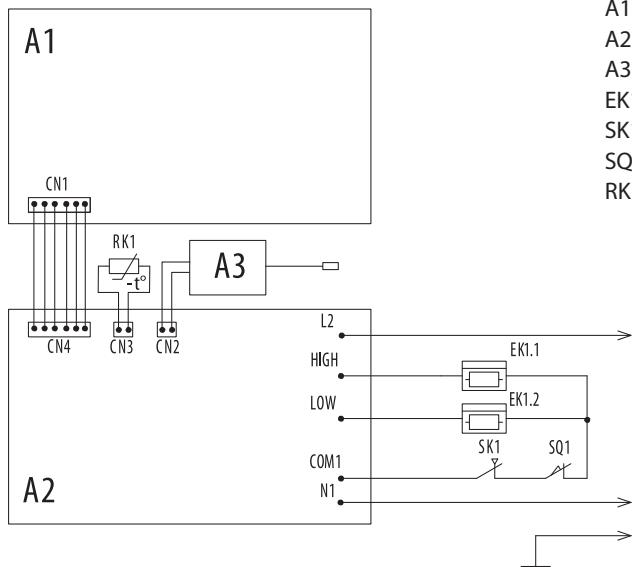

A1 - плата управления;
A2 - плата питания;
A3 - блок ионизатора воздуха;
EK1 - нагревательный элемент;
SK1 - защитный термостат;
SQ1 - датчик опрокидывания;
RK1 - датчик температуры.

Гарантийный талон

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте www.iztt.ru.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устраниению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем

организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание

недоразумений до установки/ эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантином или платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное

обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);

- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;

- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, им- портером, изготовителем;

- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/ запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/ лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;

- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров)

- электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/

фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;

- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;

- дефектов, возникших вследствие невыполнения

Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционером.

Покупатель/потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах представлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;

- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

- покупатель ознакомлен, и согласен с условиями гарантитного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

- покупатель претензий к внешнему виду/комплектности.....

если изделие проверялось в присутствии Покупателя, написать «работе»

купленного изделия не имеет.

Заполняется продавцом

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

Заполняется продавцом

Изымается мастером при обслуживании

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____



Изымается мастером при обслуживании

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Название продавца _____

Адрес продавца _____

Телефон продавца _____

Подпись продавца _____

Печать продавца _____

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Дата приема в ремонт _____

№ заказа-наряда _____

Проявление дефекта _____

Ф.И.О. клиента _____

Адрес клиента _____

Телефон клиента _____

Дата ремонта _____

Подпись мастера _____

