

**Электронный цифровой  
комнатный термостат  
с недельным  
программированием**



## **Инструкция по монтажу и эксплуатации**



**RT07P**

**Внимательно прочитайте перед монтажом и эксплуатацией**

**[www.wester.su](http://www.wester.su)**



|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. Описание                  | 3  |
| 2. Технические параметры     | 4  |
| 3. Экран и органы управления | 5  |
| 4. Настройка параметров      | 7  |
| 5. Электрическая схема       | 11 |
| 6. Монтаж                    | 11 |
| 7. Гарантийные обязательства | 15 |

Производитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений или модернизацию изделий в любое время без предварительного уведомления, с сохранением основных технических характеристик.

Наряду с приведенными в паспорте указаниями по применению материалов при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями.

Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ.

Электронный цифровой комнатный термостат с недельным программированием предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путём управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем. Встраиваемый монтаж.

## 1. ОПИСАНИЕ

- ЖК-дисплей с сенсорным управлением
- Подсветка экрана
- Программируемый и ручной режим управления
- Возможность подключения внешнего датчика температуры
- Программа на 7 дней (4 периода в день)
- Индикация фактической или заданной температуры
- Функция проветривания
- Функция блокировки кнопок
- Функция защиты от замерзания
- Сертификация EAC



## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание: 220В, 50Гц

Максимальная резистивная(индуктивная)нагрузка: 3(1) А.

Программирование: 7 дней, по 4 периода в день.

Контакты реле: NO и NC.

Диапазон регулирования температуры: 5°C до 35°C с шагом 0,5°C.

Точность измерения: +/- 0,5°C

Датчик: NTC 10кОм

Температура окружающей среды: 0-50 0C


Максимальная влажность: 85%

Цвет: белый

Степень защиты IP: 30.

Сертификация: EAC

### 3. ЭКРАН ТЕРМОСТАТА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

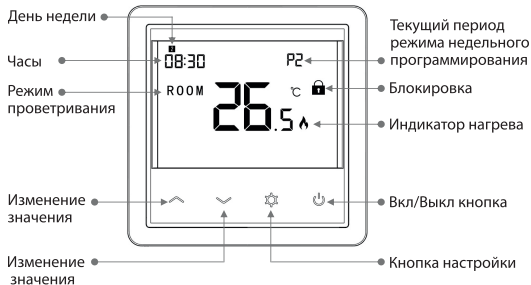



## Установка времени, дня недели и настройка программы

При активном режиме, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, установите часы (Мин-час-День недели), нажимая кнопки  или  При нажатии кнопки  переход к следующей настройке. После завершения настройки часов нажмите кнопку  чтобы перейти к настройке программы расписания. Установите расписание (День недели-Период-Время начала-Температура), нажимая кнопку  или  , нажимая кнопку  переход к настройке следующего периода.

### Расписание:

| Период  | 1     |        | 2     |        | 3     |        | 4     |        |
|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|         | Время | Темпер | Время | Темпер | Время | Темпер | Время | Темпер |
| Пн.-Пт. | 7:00  | 22°C   | 8:30  | 19°C   | 17:00 | 22°C   | 22:00 | 19°C   |
| Сб.     | 8:00  | 22°C   | 8:30  | 22°C   | 17:00 | 22°C   | 22:00 | 19°C   |
| Воскр.  | 8:00  | 22°C   | 8:30  | 22°C   | 17:00 | 22°C   | 22:00 | 19°C   |

#### 4. НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ

Выключите термостат, нажмите и удерживайте  и  в течении 5 секунд для входа в настройки параметров. Каждое нажатие кнопки  приводит к переходу к следующей настройке параметра. Отрегулируйте значение, нажав кнопки  или .

| Настройка | Описание                                       | Диапазон                                                                            | Значение по умолчанию |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01        | Калибровка встроенного датчика                 | -8 °C ~ 8 °C                                                                        | 0 °C                  |
| 02        | Установка максимальной температуры             | 5 °C ~ 35 °C                                                                        | 35 °C                 |
| 03        | Установка минимальной температуры              | 5 °C ~ 35 °C                                                                        | 5 °C                  |
| 04        | Выбор датчика                                  | 0: встроенный<br>1: внешний<br>2: встроенный и внешний<br>3: встроенный или внешний | 0                     |
| 05        | Температура защиты от замерзания               | 5 °C ~ 15 °C                                                                        | 5 °C                  |
| 06        | Калибровка внешнего датчика                    | -8 °C ~ 8 °C                                                                        | 0                     |
| 07        | Вывод на дисплей температуры внешнего датчика. | Read Only                                                                           |                       |



| Настройка | Описание                                       | Диапазон          | Значение по умолчанию |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 08        | Вывод на дисплей температуры внешнего датчика. | 10 ~35 °C         | 32 °C                 |
| 09        | Гистерезис                                     | 0 ~3 °C           | 0 °C                  |
| 11        | Блокировка кнопок                              | 1: Lock 0: Unlock | 0                     |
| 12        | Режим проветривания                            | 1: ON 0: OFF      | OFF                   |
| 13        | Включение режима проветривания по времени      | 2-3 мин           | 15 мин                |
| 14        | Включение режима проветривания по температуре  | 2-4 °C            | 2-4 °C                |
| 15        | Выключение режима проветривания по времени     | 10-60 мин         |                       |
| 17        | Сброс к заводским настройкам                   | rE(Yes)           |                       |
| 18        | Версия программного обеспечения                |                   |                       |

Примечания: Функции 06, 07, 08 будут доступны при включении в настройке 04 внешнего датчика.

## **Дополнительное описание настроек:**

**Функция 01** – Эта функция используется для калибровки температуры встроенного датчика при необходимости.

**Функция 02/03** – Максимальная и минимальная температура. Ограничение: Эта функция позволяет ограничить использование кнопок управления со стрелками для увеличения и уменьшения температуры.

**Функция 04** – Выбор датчика: С помощью этого термостата вы можете выбрать, какой датчик следует использовать. Вы можете выбрать только температуру воздуха, температуру внешнего датчика или обе температуры. При включении обоих датчиков внешний датчик используется в качестве датчика ограничения температуры и может использоваться для предотвращения перегрева пола.

**Функция 05** – Температура защиты от замерзания: это температура, поддерживаемая, когда термостат находится в режиме защиты от замерзания. Диапазон значений составляет 05 - 15°C. Значение по умолчанию равно 5°C.

**Функция 06** – Функция используется для калибровки температуры внешнего датчика при необходимости.

**Функция 07** – Если функция 04 выбрана для использования как внутреннего, так и внешнего датчика, то здесь вы можете прочитать значение внешнего датчика.

**Функция 08** - Ограничение температуры пола (перегрева): Эта функция доступна, если для функции 04 установлено значение 02. Вы можете установить предельную температуру пола в диапазоне 10-35°C (по умолчанию - 32°C).

Примечание: Для управления электрическим подогревом пола НЕЛЬЗЯ использовать только внутренний датчик. Следует использовать внешний датчик или оба датчика.



**Функция 09** - Дифференциал переключения: Эта функция позволяет увеличить дифференциал переключения термостата. Значение по умолчанию равно 0°C, что означает, что при установленной температуре 20°C термостат включит нагрев при температуре 19,5°C и выключит при температуре 20,5°C. При разнице в 0,5°C нагрев включается при температуре 19°C и выключается при температуре 21°C.

**Функция 11** – Эта функция используется для блокировки кнопок. При блокировке одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и , а также чтобы разблокировать замок.

**Функция 12** – Эта функция позволяет экономить электроэнергию. Если включить функцию проветривания, система автоматически прекратит обогрев при обнаружении резкого понижения температуры в помещении (по умолчанию на 2°C за 15 минут). Обычно это происходит, когда окно или дверь открываются без выключения нагревательного устройства.

Устройство вернется к предыдущему режиму работы через 30 минут, после чего символ  исчезнет. Нажатие любой кнопки приведет к выходу из режима проветривания в течение периода отключения нагрева.

**Функция 13** – Время включения режима проветривания для определения перепада температуры в помещении в диапазоне от 2 до 15 минут (по умолчанию установлено значение 15 минут).

**Функция 14** – Температура включения режима проветривания при перепаде температуры в течение периода обнаружения. Настройка в диапазоне 2-4°C (по умолчанию - 2°C).

**Функция 15** – Выбор времени выхода из режима проветривания. Настройка в диапазоне от 10 до 60 минут (по умолчанию - 30 минут).

## 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Схема подключения к приводу  
с 3-поз. управлением:


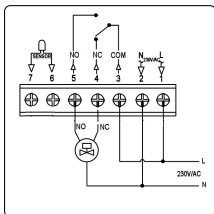


Схема подключения  
к котлу:

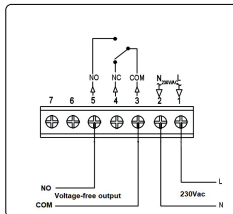

## 6. МОНТАЖ

### РЕКОМЕНДАЦИИ

**Установите термостат на уровне глаз.**

**Внимательно прочтите инструкцию, чтобы получить максимальную отдачу от нашего продукта.**

**ВНИМАНИЕ!**

***Не устанавливайте устройство вблизи прямых источников тепла, так как это повлияет на функциональность.***

***Не нажимайте сильно на ЖК-экран и кнопки, так как это может привести к механическому повреждению.***


***Не устанавливайте устройство вблизи прямых источников тепла, так как это повлияет на функциональность.***

***Не нажимайте сильно на ЖК-экран и кнопки, так как это может привести к механическому повреждению.***


**Монтаж термостата:**

1. Аккуратно отделите переднюю часть термостата от задней панели, нажав на защёлки, вставив плоское жало отвёртки в пазы на нижней поверхности термостата.
2. Поместите переднюю часть термостата в безопасное место. Отключите термостат, как показано на рис. 2.
3. Надежно прикрутите заднюю панель термостата к задней стене. рис.3
4. Закрепите переднюю часть термостата обратно к задней панели термостата.


1

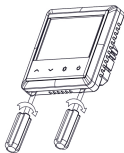

2

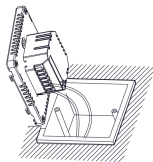


3

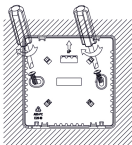

4




5

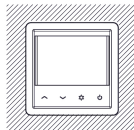



## Размеры:

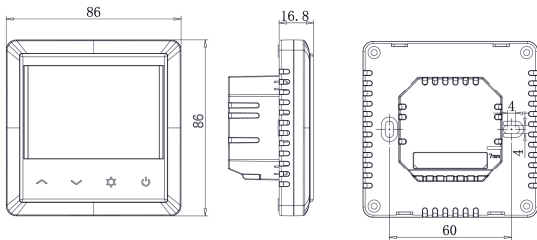

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие данного оборудования требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Срок службы термостатов при соблюдении рабочих диапазонов согласно инструкции по монтажу и эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в отгрузочных документах.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

М.П.

Импортёр:

ООО «ТД Импульс»

+7(495) 419-33-27

143422, Россия, Московская область, г. Красногорск,  
с. Петрово-Дальнее, ул Промышленная, 3 стр. 7

