


Руководство по монтажу и подключению

Адаптер WK-B для проводных пультов

Адаптер WK-B используется при подключении проводных пультов YR-E17, YR-E17A и YR-E16B к внутренним блокам настенного типа серии Super Match R32 (Jade, Flexis и Leader), а также к некоторым настенным блокам других серий.

1. Монтаж

Схема монтажа:

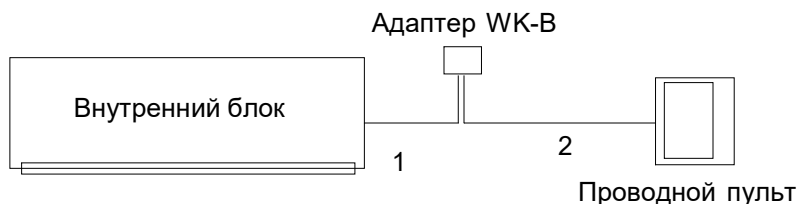

1. В комплект адаптера должны входить следующие элементы: 1) монтажная панель; 2) лицевая крышка; 3) плата управления; 4) соединительный кабель 1 м.



Рисунок 1.1

2. Выберите нужную монтажную позицию адаптера, например, над внутренним блоком или сбоку от него.



Рисунок 1.2

3. Снимите монтажную панель адаптера, сдвинув ее вниз. Пропустите соединительный кабель через нижнее отверстие (см. рисунок 1,3). Закрепите монтажную панель на стене с помощью 3 винтов.



Рисунок 1.3

4. Подключите адаптер к настенному внутреннему блоку. Подсоедините КРАСНЫЙ провод кабеля адаптера к разъему CN2 на плате внутреннего блока, экранирующий слой - к заземляющему винту клеммной колодки. БЕЛЫЙ провод кабеля вставьте в разъем CN5 адаптера WK-B.
5. Подключите адаптер WK-B к проводному пульту. Подсоедините кабель проводного пульта к разъему CN1 адаптера WK-B. Другой конец кабеля должен быть подключен к проводному пульту.

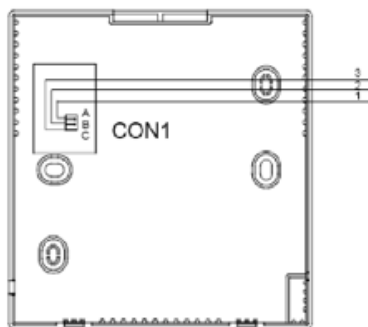


Рисунок 1.4

6. Вставьте в монтажную панель плату управления адаптера и лицевую крышку.

2. Схемы подключения

Адаптер подходит только для проводных пультов YR-E17, YR-E17A и YR-E16B

2.1 Схема подключения для однозональной системы (управление одним блоком)

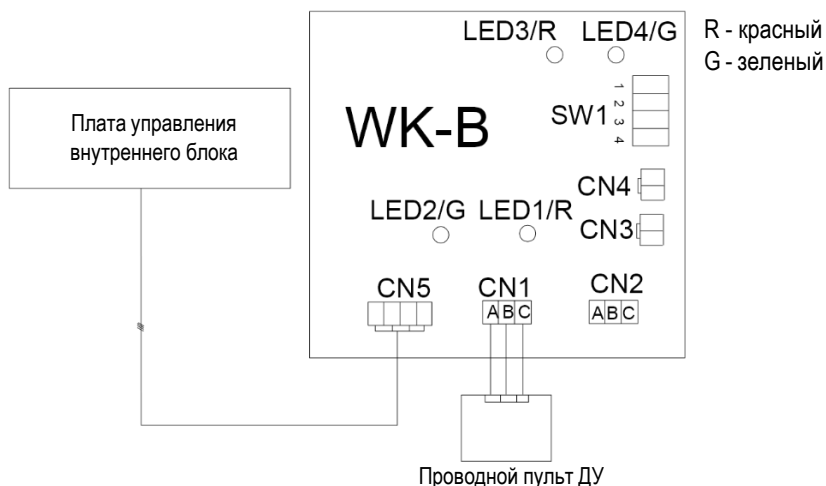


Рисунок 2.1

Примечания:

- (1) По умолчанию Dip-переключатели SW1 установленные в позицию: OFF/OFF/OFF/OFF
- (2) Перемычки на контактах CN3 и CN4 удалять не нужно.

2.2 Схема подключения для многозональной системы (управление несколькими блоками по типу «Ведущий - Ведомый»)

К одному проводному пульту управления может быть подключено до 16 внутренних блоков. Каждый внутренний блок требует подключения одного адаптера WK-B.

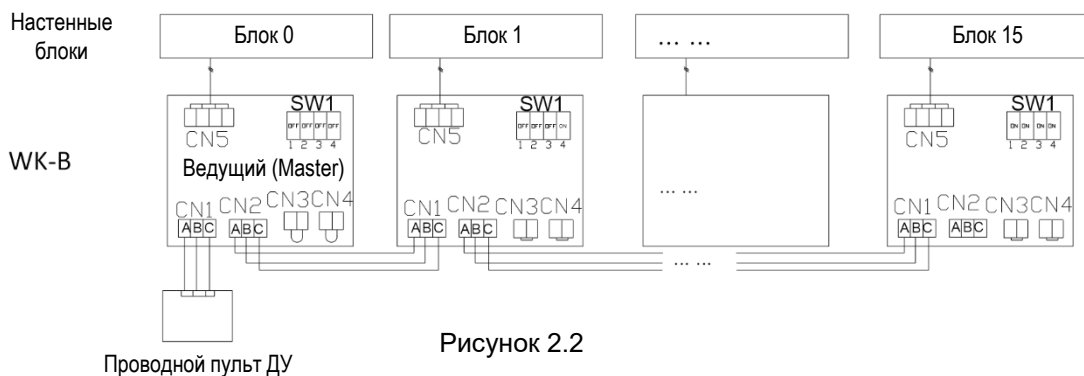


Рисунок 2.2

Примечания:

- (1) Первый настенный блок с подключенным адаптером WK-B назначается Ведущим блоком с адресом 0.
- (2) Удалите перемычки на контактах CN3 и CN4.
- (3) Подключите проводной пульт к разъему CN1 адаптера WK-B Ведущего блока (Блок 0).
- (4) Соедините разъем CN2 адаптера Ведущего блока с адаптером следующего блока (Ведомого), используя разъем CN1 или CN2. Разъем CN1 Ведущего блока предназначен для пульта управления, поэтому для подсоединения адаптеров может использоваться только разъем CN2. У адаптеров Ведомых блоков может использоваться как CN1, так и CN2. См. рисунок 2.2.
- (5) Установите Dip-переключатели адаптеров WK-B согласно адресу блока. По умолчанию все Dip-переключатели устанавливаются на заводе-изготовителе в позицию OFF, что соответствует адресу 0 (Ведущий блок).

Адрес блока	Позиция Dip-переключателей (1234)	Адрес блока	Позиция Dip-переключателей (1234)
0 (master)	off off off off	8	on off off off
1	off off off on	9	on off off on
2	off off on off	10	on off on off
3	off off on on	11	on off on on
4	off on off off	12	on on off off
5	off on off on	13	on on off on
6	off on on off	14	on on on off
7	off on on on	15	on on on on

2.3 Светоиндикаторы


2.3.1 Светодиоды LED1 (красный) и LED2 (зеленый) - это индикаторы коммуникации. Они расположены рядом с разъемом CN1. Мигание этих светодиодов показывает наличие связи между адаптером и внутренним блоком.

2.3.2 Светодиод LED3 (красный) - индикатор неисправности. Он высвечивается только при возникновении ошибки коммуникации.

Мигание 1 раз: отсутствие связи между внутренним блоком и адаптером WK-B.

Мигание 2 раза: отсутствие связи между проводным пультом и адаптером WK-B.

2.3.3 Светодиод LED4 (зеленый) - индикатор питания. Светодиод высвечивается, когда на адаптер подается питание.

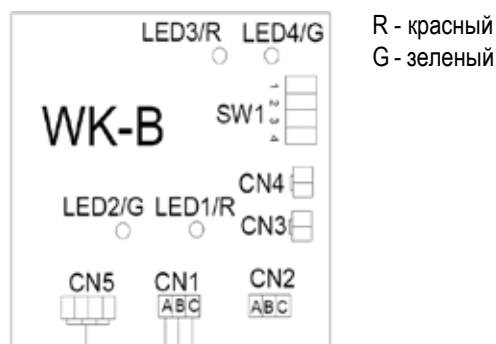

Технические характеристики

- | | | |
|----|---------------------|----------------------|
| 1. | Напряжение питания | - 12 В. |
| 2. | Потребляемый ток | - 150 мА. |
| 3. | Габариты | - 100 x 80 x 40 мм. |
| 3. | габариты в упаковке | - 120 x 105 x 45 мм. |
| 4. | Вес | - 120 г. |
| 5. | Вес в упаковке | - 175 г. |

Важно!

- Адаптер предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах;
- Перевозить и хранить продукт необходимо в заводской упаковке, согласно указанным на ней манипуляционным знакам. При погрузке, разгрузке и транспортировке и соблюдайте осторожность.
- Транспорт и хранилища должны обеспечивать защиту продукта от атмосферных осадков и механических повреждений.
- Продукт должен храниться в помещениях с естественной вентиляцией при отсутствии в воздухе кислотных и других паров, вредно действующих на материалы продукта.
- При возникновении проблем или обнаружении неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Изготовитель:

«Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.»

Адрес:

Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District Qingdao, China

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Декларация о соответствии

№ ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.58555/21
от 05.08.2021 действует до 04.08.2026

Уполномоченная организация/

Импортер:

ООО «ХАР»

Адрес:

121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601
тел. 8-800-250-43-05, адрес эл. почты:
info@haierrussia.ru

Дата изготовления и
гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

www.haierproff.ru

