

Единая информационная служба:

[info@waterstry.ru](mailto:info@waterstry.ru) (mailto:info@waterstry.ru)

8 800 550 44 82 (tel:88005504482)



[О бренде \(/about/\)](/about/)

[Оборудование \(/equipment/\)](/equipment/)

[Гарантия \(/services/\)](/services/)

[Документация \(/docs/\)](/docs/)

[Дилерам \(/for-dillers/\)](/for-dillers/)

[Где купить \(/dillers/\)](/dillers/)



[Главная \(/\)](/)



[Оборудование \(/equipment/\)](/equipment/)



[Серия бытовых насосов \(/equipment/seriya-bytovykh-nasosov/\)](/equipment/seriya-bytovykh-nasosov/)



[Насосные станции серия WC-BOX](#)

# Насосные станции серия WC-BOX

---

## Насосные станции серия WC-BOX

Комплектные дренажные насосные установки WC-BOX Waterstry предназначены для перекачки сточных вод в тех случаях, когда дренаж самотеком за счет естественного уклона труб невозможен.

### Области применения:

Представленные ниже насосные станции WC-BOX способны откачивать воду с ограниченным количеством твердых веществ без блокировки. Эти системы способны сбрасывать сточные воды с промышленных установок. Не для бытового применения.

## Принцип работы.

Сточная вода поступает самотеком из подключенных устройств в насосную установку и заполняет емкость. Насос автоматически включается, когда уровень воды достигает максимального значения и выключается, когда насос откачивает стоки до нижнего уровня, что контролируется реле уровня. Выпуск воздуха из резервуара осуществляется через фильтр с активированным углем, который установлен в воздуховыпускном клапане верхней крышки.

Сточные воды перекачиваются по напорной трубе в главный канализационный коллектор.

## Основные элементы станций WC-BOX.

Установки состоят из сборного бака из нержавеющей стали с резьбовыми патрубками, автоматического погружного насоса, оборудованного выпускным трубопроводом, обратного клапана и звуковой сигнализации высокого уровня. В комплект поставки установки ходят пластиковые присоединительные фитинги с трубной резьбой.

Двигатель насоса имеет тепловую защиту от перегрузки, то есть автоматически отключается при достижении заданной температуры и перезапускается без предупреждения, когда насос охлаждается.

Насосные станции WC-BOX имеют активные угольные фильтры для устранения запаха. Фильтры запаха должны заменяться каждые 12 месяцев. В некоторых установках замена может потребоваться чаще.

## Технические характеристики:




- > Рекомендуемая температура жидкости: 40 °C
- > Макс. температура жидкости: 60 °C (кратковременно).
- > Макс. производительность (при варианте поставки с насосом): 250 л/мин.
- > Потребляемая мощность (при варианте поставки с насосом): 620 Вт.
- > Выходная мощность (при варианте поставки с насосом): 400 Вт.
- > Макс. размер частиц: 10мм.

Объем накопительного бака:


- > - WC-BOX 40 - 40л.
- WC-BOX 70 - 70л.
- > Минимальный уровень жидкости в сборном баке: 80мм.
- > Размер приемного фитинга (диаметр патрубка): 50мм.
- > Размер выходного фитинга (диаметр патрубка): 25 мм




WC-BOX 40 РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

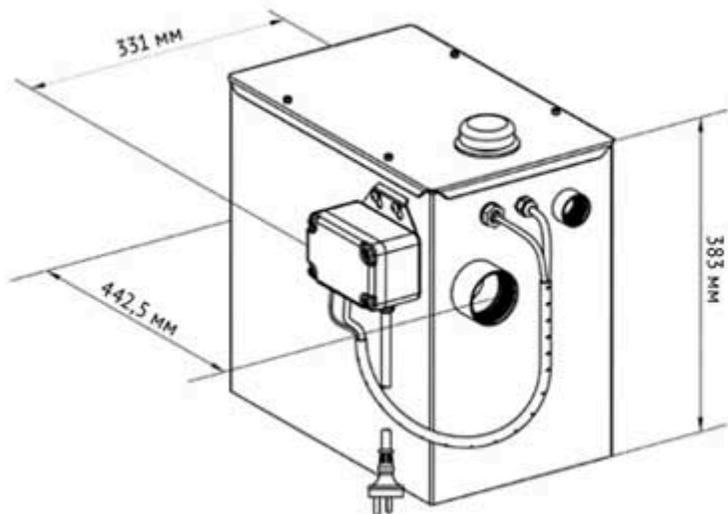

WC-BOX 70 РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

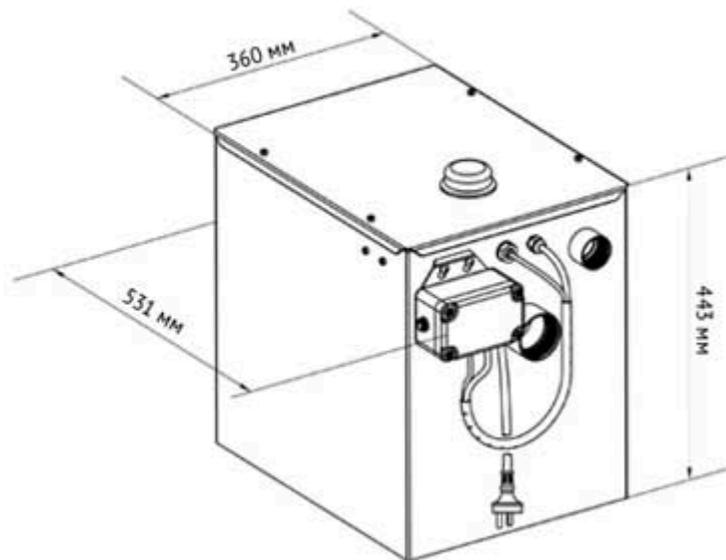

Напорно-расходные характеристики

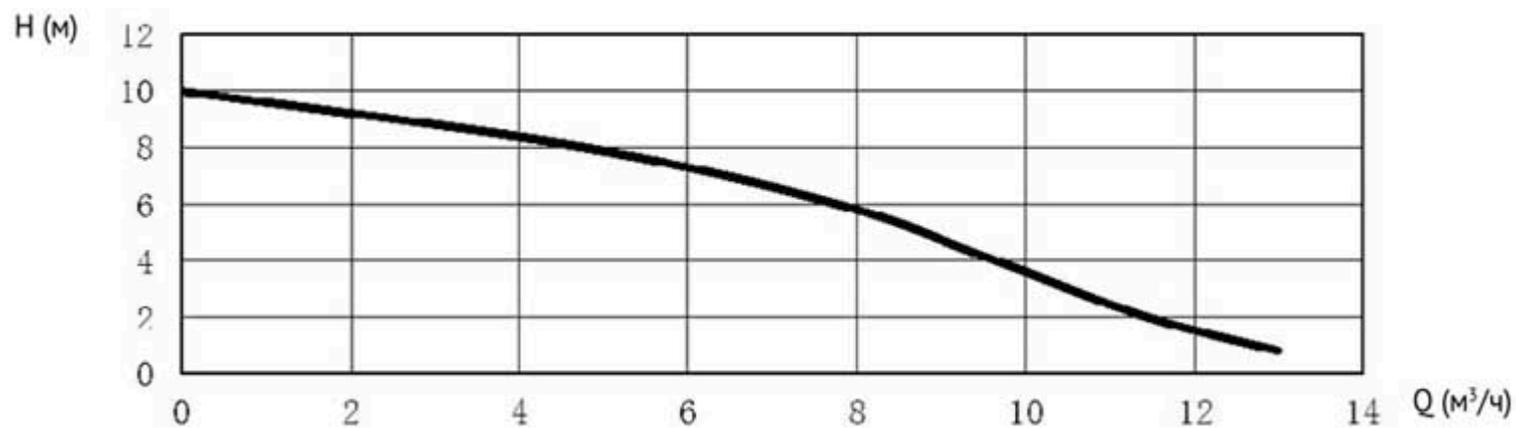

### Технические характеристики WC-BOX

Высота водного столба (м)	Производительность (м³/ч)	Номинальный ток (А)	Напряжение питания (В)	Мощность (Вт)
0,8	13	3	220	630
2	11,46	2,91	218	610
4	9,66	2,82	218	597
6	7,77	2,67	218	554

<b>Высота водного столба (м)</b>	<b>Производительность (м3/ч)</b>	<b>Номинальный ток (А)</b>	<b>Напряжение питания (В)</b>	<b>Мощность <math>\wedge</math> (Вт)</b>
8	4,75	2,41	218	494
10	0	1,99	219	379

© 2024 WATERSTRY®

[Карта сайта \(/sitemap\)](#)

<https://vk.com/public211628699>

Разработка сайта  
Интернет-Эксперт  
(<http://internet-expert.ru>)