

**Механический комнатный
термостат**



Инструкция по монтажу и эксплуатации



Внимательно прочитайте перед монтажом и эксплуатацией

www.wester.su



1. Технические параметры	3
2. Описание	4
3. Электрическая схема	4
4. Калибровка температуры	5
5. Монтаж	6
6. Гарантийные обязательства	7

Производитель сохраняет за собой право на внесение технических изменений или модернизацию изделий в любое время без предварительного уведомления, с сохранением основных технических характеристик.

Наряду с приведенными в паспорте указаниями по применению материалов при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями.

Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ.

Механический комнатный термостат предназначен для поддержания заданной температуры в помещении путём управления оборудованием или отдельными элементами климатических систем. Настенный монтаж.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальная резистивная(индуктивная)нагрузка: 10 (3) А;

Контакты реле: NO и NC;

Диапазон регулирования температуры: 5°C до 35°C;

Датчик температуры: Сильфонный датчик

Температура окружающей среды: 0-50 0C

Цвет: белый

Степень защиты IP: 20.

Сертификация: EAC




2. ОПИСАНИЕ

- Система нагрева;
- Управление включением / выключением;
- Простота эксплуатации с помощью рукоятки;
- Настенный монтаж.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Термостат обеспечивает контакты замыкания/размыкания при заданной температуре. При температуре ниже заданного значения выходные клеммы 4 и 2 замыкаются, в то время как выходные клеммы 4 и 3 разомкнуты. При температуре выше заданного значения выходные клеммы 4 и 3 открыты, в то время как выходные клеммы 4 и 2 закрыты.

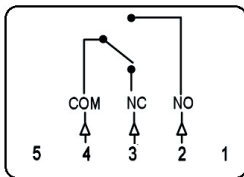

4. КАЛИБРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Обычно калибровка выполняется на заводе-изготовителе. Если требуется повторная калибровка, вы можете воспользоваться приведенным ниже методом.

1. Используйте термометр или термостат с комнатной температурой, чтобы получить реальную температуру в помещении.
2. Снимите пластиковую рукоятку с передней крышкой заданного значения. Например, температура в помещении составляет 20 °С, указанная на термометре. Вы должны поворачивать заданное значение до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал. Затем установите заданное значение в соответствии с реальной температурой в помещении.

Фактическая температура
в помещении на уровне
поз. 3








Поворачивайте
заданное значение
до тех пор, пока
не услышите щелчок



5. МОНТАЖ

Расположите термостат в помещении, которое используется постоянно или в течение длительного времени, так, чтобы оно находилось в направлении естественной вентиляции помещения, но было защищено от засухи или сильной жары (например, прямых солнечных лучей, холода, камина и т.д.). Оптимальное расположение - на высоте 1,5 м над уровнем пола

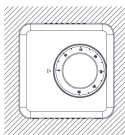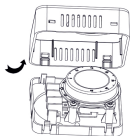

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие данного оборудования требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 2 года со дня продажи.

Гарантия распространяется на все дефекты возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Срок службы термостатов при соблюдении рабочих диапазонов согласно инструкции по монтажу и эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в отгрузочных документах.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

_____ М.П.

Импортёр:

ООО «ТД Импульс»

+7(495) 419-33-27

143422, Россия, Московская область, г. Красногорск,
с. Петрово-Дальнее, ул Промышленная, 3 стр. 7

