


# СВЕТОДИОДНЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## Модель: АссuF9-L60

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукта ФАЗА! Этот продукт разработан и изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества.

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

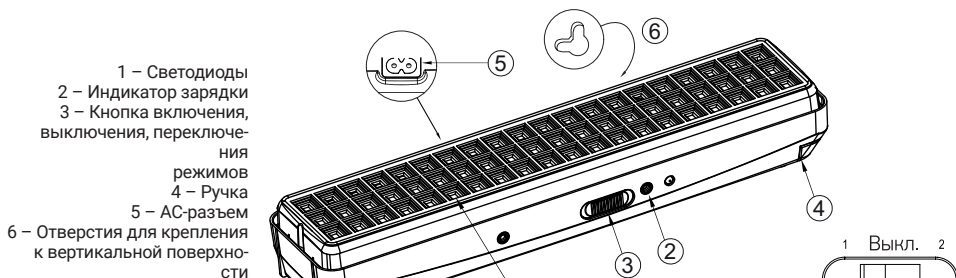

### Указания по эксплуатации

1. Полностью зарядите аккумулятор перед использованием изделия. Ознакомьтесь с рекомендациями по зарядке аккумулятора.
2. Подключите светильник к сети 230В ~, установите переключатель в положение 2 (режим яркого свечения) или 1 (экономичный режим). При отключении электричества светильник автоматически переходит в аварийный режим. При этом светильник светится за счет энергии заряженного аккумулятора.
3. Для включения, выключения и переключения режимов светильника используйте кнопку «1-Выкл.-2»

### Зарядка аккумулятора

Заряжайте от сети 230В ~. В процессе зарядки аккумуляторная батарея может немного нагреваться. Загоревшаяся лампочка индикатора на корпусе светильника указывает на процесс зарядки аккумулятора.

### Технические характеристики

• Материал .....	ударопрочный пластик HIPS
• Питание от сети .....	230В ~ / 50Гц
• Свинцово-кислотный аккумулятор.....	4В, 3Ач
• Источник света .....	Светодиоды
• Количество светодиодов, шт .....	60
• Номинальная мощность, Вт .....	6,0
• Цветовая температура, К.....	8000-12000
• Дальность свечения, М.....	15
• Время зарядки аккумулятора.....	20–24 часа
• Время непрерывной работы, ч:	
– в режиме «яркий» .....	2 часа
– в режиме «экономичный» .....	8 часов
• Световой поток, Лм:	
– в режиме «яркий» .....	300 лм
– в режиме «экономичный» .....	95 лм
• Степень защиты.....	IP20
• Размеры.....	328 x 80 x 54
• Класс защиты от поражения электрическим током .....	II
• Диапазон рабочих температур .....	0°С ...+40°С

При длительном хранении рекомендуется профилактически заряжать аккумулятор не менее 8 часов каждые 3 месяца. В противном случае батарея может быть повреждена.

### Требования безопасности

1. Убедитесь, что светильник выключен, когда не используется.
  2. Не используйте светильник в зоне повышенной влажности, под дождем и при высоких температурах
  3. Эффективность свечения светильника может снижаться, если он используется при температуре ниже 0°C и выше 40°C.
  4. При обнаружении поломки изделия, не занимайтесь самостоятельным ремонтом, обратитесь к квалифицированным специалистам.
  5. Не используйте неисправное устройство
  6. Светильник оснащён шнуром питания. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
- Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его характеристик.
- Срок службы конструктивных частей изделия 25 000 часов.

### Экологическая информация:

Отработанное изделие необходимо утилизировать в специальном порядке. Узнать о пунктах утилизации можно в местных органах власти или на сайте <http://greenpeace.org/russia/ru>.

**ВНИМАНИЕ!** Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

### Условия транспортировки и хранения

- Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида. Температура транспортирования
- Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 40%

### Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 1 год со дня продажи при соблюдении требований инструкции по эксплуатации.

За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственности не несет. Настоящая гарантия не распространяется на косвенный ущерб и не применяется в следующих случаях:

- документы о приобретении были изменены каким-либо образом или стали нечитаемыми;
- ремонт продукта, его модификация или какие-либо изменения были выполнены посторонними лицами;
- продукт использовался в нарушение указаний, приведенных в инструкциях по эксплуатации;
- дефект вызван ненадлежащим или неправильным использованием продукта или эксплуатацией в условиях, которые не соответствуют условиям, рекомендованным для эксплуатации продукта.
- дефект вызван подключением периферийных устройств, дополнительного оборудования или аксессуаров, использование которых не было рекомендовано компанией;
- повреждение возникло в результате происшествия или несчастного случая, включая, помимо прочего, разряд молнии, колебания напряжения, наводнение, пожар, природные катаклизмы или дорожно-транспортное происшествие;
- повреждение вызвано животными;
- гарантия не распространяется на продукты и/или детали продукта, которые подвержены естественному износу и по своему характеру являются расходными материалами (аккумулятор, источник света и т.п.).



### Соответствует требованиям Таможенного Союза. Сертификат соответствия

**Изготовитель:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, Флэт А, 9 Флор, Селвин Фэктори Билдинг, 404 Квун-Тонг роуд, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Китай. Сделано в Китае

**Уполномоченная организация (Импортер):** ООО «ВТЛ», 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115

**(KZ) Өндіруші:** ОПАЛТЕК (ГК) Лимитед, пәтер А, 9-қабат, Селвин Фэктори Фимараты, 404 Квун-Тонг көшесі, Квун-Тонг, Коулун, Гонконг, Қытай. Қытайда жасалған

**Уқалетті Ұйым (Импортер):** «ВТЛ» ЖШС, 192102, Санкт-Петербург қ., Бухарестская көш., 22 үй, 2-ғим. лит. Д, бөл. 1-Н, офис 115

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп магазина: \_\_\_\_\_

[www.fa-za.ru](http://www.fa-za.ru)

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ !